

Adapter za prihvat i podizanje bačve GUTMAN DG 360A

Prijevod originalnih uputa



Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte upute!

Opis sadrži važne sigurnosne naputke i upute za uporabu, kao i upute za održavanje.

Pobrinite se da ovaj opis bude dostupan svim odgovornim osobama i korisnicima!

**PRAVILNO I SIGURNO PODIZANJE TERETA UVIJEK JE ODGOVORNOST RUKOVATELJA/OPERATERA!
PRI UPORABI SREDSTVA ZA PODIZANJE TERETA DUŽNI STE PRIDRŽAVATI SE VAŽEĆIH ODREDBI PROPISA KOJI SE ODNOSE
NA PODIZANJE TERETA I SIGURNOST I ZAŠTITU NA RADU.**

1. OPIS

Adapter za prihvat i podizanje bačve GUTMAN DG 360A je adapter za kovane vilice čeonog viličara koji omogućuje siguran prihvat i podizanje bačvi težine do 360kg.

Adapter se postavlja na vilice s dva velika 'T' vijka a prihvat i otpuštanje bačve odvija se automatski pomoću kljunastog prihvatnog mehanizma.

Mehanizam za prihvat automatski grabi gornji rub bačve pri podizanju i otpušta kada se bačva spusti, čime se u potpunosti eliminira dodatni manualni rad.

Uređaj se isporučuje u potpunosti ispitan, s CE izjavom.


2. SMIJERNICE ZA SIGURAN RAD

- Pri uporabi uređaj mora biti uvijek pod vizualnim nadzorom.
- Zabranjeno je koristiti oštećen i/ili neispravan uređaj.
- Zabranjeno je boraviti ispod podignute hvataljke i tereta kojim se upravlja.
- Zabranjeno je koristiti hvataljku za bačve za terete veće od nazivne nosivosti. Nosivost modela DG 360A je 360kg.
- Pri podizanju bačvi uvijek uzmite u obzir gdje je težište tereta.
- Prihvatne čeljusti hvataljke moraju biti suhe i čiste. Zabranjeno je podmazivati čeljusti. Rub bačve koju podižete ne smije biti deformiran ili oksidiran.
- Pri transportu bačvi, vilice viličara spustite u najniži mogući položaj, tako da donji dio tereta bude na udaljenosti od tla cca 30cm.
- Zabranjeno je grubo rukovati bačvom, naglo je pomijerati i odlagati. Nekonrolirano manipuliranje može dovesti do oštećenja uređaja i tereta.
- Hvataljka za bačve pri montaži na vilice mora biti spuštена i slobodna, bez učvršćene bačve na uređaju.
- Zabranjena je bilo kakva preinaka na uređaju.
- Pri popravkama i servisu koristite samo originalne dijelove isporučene od proizvođača/distributera uređaja.
- Pri radu s hvataljkom za bačve pridržavajte se lokalnih propisa vezanih za zaštitu na radu. U skladu s tim postavite odgovarajuće natpise.



3. UPUTE ZA RAD S HVATALJKOM


- 1.) Namjestite vilice tako da širina odgovara otvorima za vilice. Jedna vilica mora biti osigurana u ležištu nosača vilica.
- 2.) Vožnjom viličara naprijed ugurajte vilice u otvore za vilice. Pričvrstite adapter za vilice pomoću dva velika T vijka.

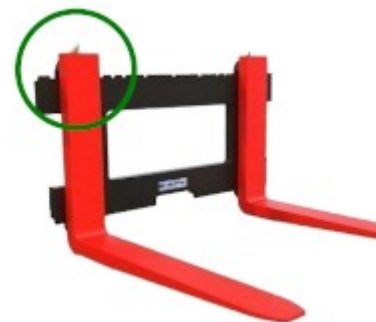


PRIHVAT I PODIZANJE BAČVE

- Prije podizanja provjerite težinu bačve koja ne smije biti veća od nazivne nosivosti uređaja.
- Bačva koja se podiže ne smije biti oštećena, Zabranjeno je podizati bačvu s oksidiranim ili degormiranim rubom.
- Prihvatna čeljust mora biti suha i čista.
-
-

- Polako vozite viličar prema bubnju tako da zub prihvatnog mehanizma bude naslonjen TOČNO ISPOD GORNJEG RUBA bačve koju treba podići.

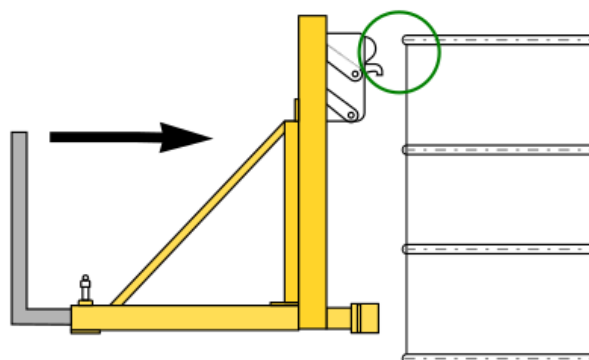

- Podizanje hvataljke za bubanj uzrokovat će lagano nagnjanje bubnja, a čeljust prihvatnog mehanizma će automatski zagrabit rub bačve.

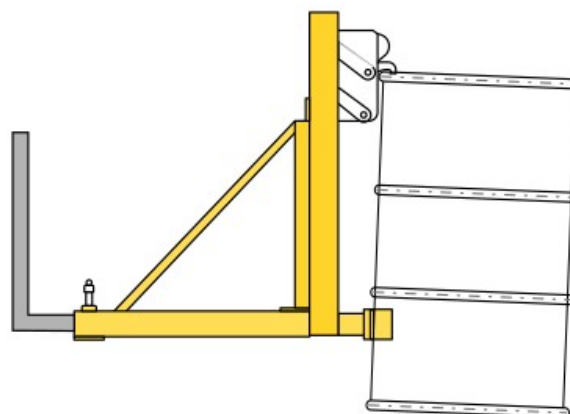

- **UPOZORENJE!** Prije podizanja bačve provjerite je li čeljust u potpunosti spojena s rubom bačve.
- Podizanjem vilica viličara podižete prihvaćenu bačvu.

OTPUŠTANJE BAČVE


Spuštanjem vilica bačva će se u potpunosti uspraviti oslobađajući donju čeljust prihvatnog mehanizma.

4. UPUTE ZA PERIODIČNO ODRŽAVANJE

Povremeno podmažite pokretne dijelove prihvatnog mehanizma, pazeći pri tome da čeljusti za prihvat ostanu suhe i čiste.


Povremeno pregledajte sve pokretne dijelove, okvir i kontaktna područja i utvrdite ima li znakova istrošenosti, pohabanosti ili labavosti. Zategnite, prilagodite ili zamijenite dijelove prema potrebi kako biste spriječili kvar i održali ispravne funkcije uređaja.

5. SPECIFIKACIJA

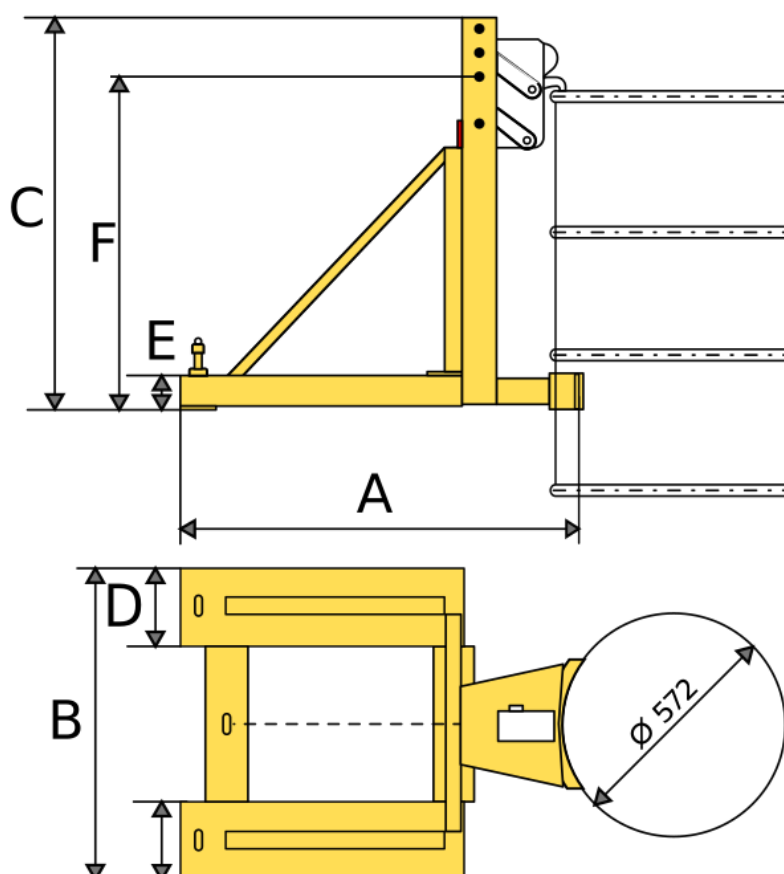

	Model	DG 360A
Nosivost	kg	360
Ukupna dužina A	mm	960
Ukupna širina B	mm	990
Ukupna visina C	mm	780
Otvor za vilice DxE	mmxmm	148x54
Visina prihvatne čeljusti	mm	610
Težina	kg	60

6. POPIS DIJELOVA

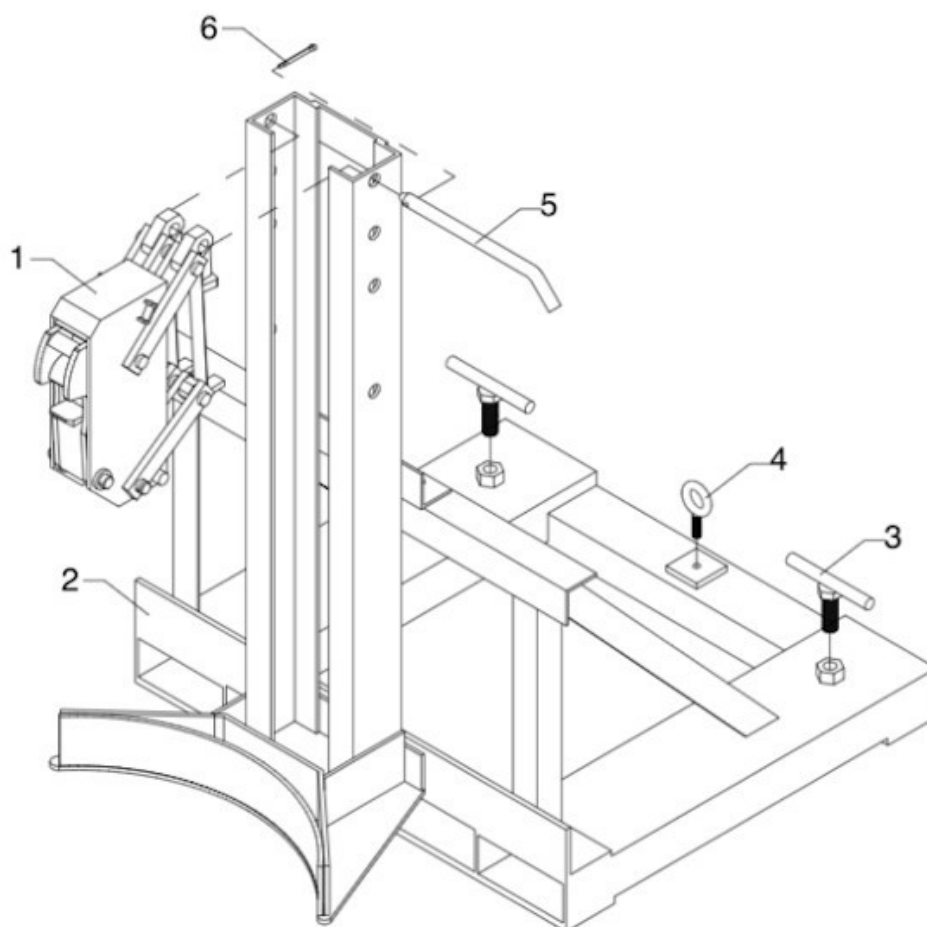

Rb	Opis	kol
1	Prihvatna čeljust	1
2	Šasija	1
3	T vijci za prihvat	2
4	Okasta kuka	1
5	Niosivi svornjak	1
6	Zatik	1

7 JAMSTVO

Ovime potvrđujemo da je naš proizvod proizveden pod strogom kontrolom kvalitete i da proizvod zadovoljava relevantne standarde kvalitete, te izdajemo izjavu o sukladnosti za svaki proizvod na jeziku zemlje u kojoj je proizvod izrađen.

Naša jamstvena obveza obuhvaća besplatan popravak i eventualnu zamjenu proizvoda, ako je kvar nastao zbog materijalnog nedostatka. Da bi se utvrdilo stanje proizvoda, isti je potrebno vratiti u izvornom stanju. Dodatni zahtjevi, posebice naknade neizravne ili izravne štete nastale korištenjem, nisu mogući.

Na naše proizvode dajemo jamstvo od 12 mjeseci. Jamstvo ne pokriva nedostatke koji su u cijelosti ili djelomično uzrokovani zbog sljedećih razloga:

1. nepridržavanje propisa o rukovanju i održavanju, kao i nestručno rukovanje, nestručna uporaba,
2. normalno trošenje,
3. promjene ili popravke takve prirode koje nije izvršio Gutman ili njegovo ovlašteno osoblje i servis.

Nepoštivanje Uputa za rad i održavanje, preinaka ili modifikacija proizvoda, kao i korištenje netvorničkih dijelova i tehnologija popravka može dovesti do opasnog rada i osobnih ozljeda. Nepridržavanje ovih uvjeta rezultira trenutnim prekidom odgovornosti proizvođača.

Dizalica d.o.o., GUTMAN GROUP MEMBER
Slavonska avenija 22e, Zagreb
gsm +385 91 4886 262
www.dizalica.hr
VAT no: HR72989721952